SVETHOLL®
производство и **поставка освещения**

420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10
ООО «ППСХ»
тел. : +7 (800) 550-76-96,
+7 (843) 249-16-96.
Svetholl.ru

Технический паспорт изделия

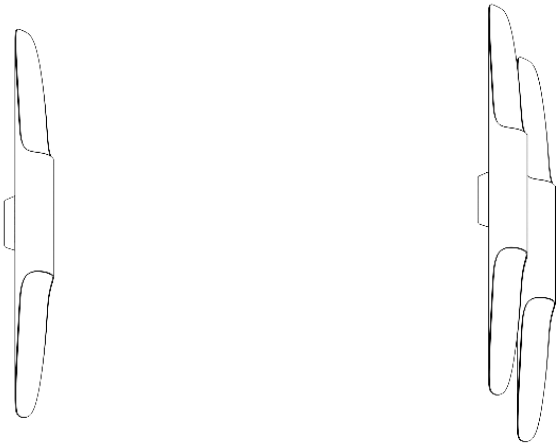

СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ «АУРА»

V1.16

EAC

Паспорт светильника серии «АУРА»

Варианты исполнения

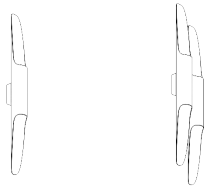

Настенное исполнение

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник для интерьерного освещения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220± 10% В, частоты 50 Гц.
2.2.Основные параметры и характеристики:

Основные характеристики		
Одиночный		
Размеры, мм	L85 H115 B820	L85 H115 B1000
Цоколь E14, шт	2	

Двойной		
Размеры, мм	L170 H115 B907	L170 H115 B1085
Цоколь E14, шт	4	

Технические характеристики	
Материал	Металл
Источник света	E14
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
Входное напряжение	220(±20)В
Максимальная мощность ламп E14	10 Вт
Степень защиты	IP20
Температурный диапазон эксплуатации	0°C...+40°C
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Срок службы	50000ч
Гарантия	2 года

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность	
Настенное исполнение	
Светильник	1 шт
Шаблон	1 шт
Технический паспорт	1 шт

* Точные размеры уточняйте в бумажной инструкции к изделию или у менеджеров

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.
4.2 ВНИМАНИЕ! В светильнике используется высокое напряжение.
4.3 Запрещена эксплуатация светильника без заземления.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности, чтобы предотвратить механические повреждения и воздействие атмосферных осадков.
5.2 В целях соблюдения мер предосторожности от механических повреждений светильников при перевозке , погрузке и выгрузке, необходимо следовать требованиям манипуляционных знаков.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Монтаж осветительного прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ
6.2 Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора соответствуют данному осветительному прибору.
6.3 Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
6.4 Поверхность светильника следует протирать сухой тканевой салфеткой. Предварительно необходимо отключить светильник от электрической сети.
6.4.1 Во избежание повреждения поверхности запрещается использовать растворители, спирт, а также абразивные моющие средства.
6.5 Установка светильников покрашенных в хром должна проводится крайне осторожно. Для избежания повреждений покраски рекомендуется использовать мягкие перчатки.
6.6 Длина провода от блок питания до светильника:
Сечение кабеля 2х1,5мм.кв - не более 6 метров;
Сечение кабеля 2х2мм.кв - не более 8 метров;
Сечение кабеля 2х2,5мм.кв - не более 10 метров;
Сечение кабеля 2х4мм.кв- не более 16,5 метров;
Сечение кабеля 2х6мм.кв - не более 24 метров.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Аура настенный одиночный L* H115 B* цоколь E14- * шт. ****-*/ 23 в количестве * шт. признаны годными к эксплуатации и соответствуют требованиям технических условий ТУ 27.40.25.–001–41664367–2019.

Руководитель ОТК _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

МП

Дата изготовления _____
год, месяц, число

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

Старший упаковщик _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

Дата изготовления _____
год, месяц, число

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Срок службы светильников составляет 50000 часов. Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
9.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий ТУ 27.40.25.–001–41664367–2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
9.2.2 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:
- внесении любых конструктивных изменений в светильник потребителем;
- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;
- поломках, вызванных неправильным подключением светильника;
- при несоответствии напряжению в сети;
- стихийными бедствиями

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.
9.3 Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
9.4 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу:
420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10, ООО «ППСХ», тел. +7 (800) 550-76-96, +7 (843) 249-16-96.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.

SVETHOLL®
производство и поставка освещения

420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10
ООО «ППСХ»
тел. : +7 (800) 550-76-96,
+7 (843) 249-16-96.
Svetholl.ru

Инструкция по подготовке изделия к эксплуатации



СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ «АУРА»

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

При установке светильника следует изучить инструкцию по установке, которая соответствует варианту исполнения светильника.

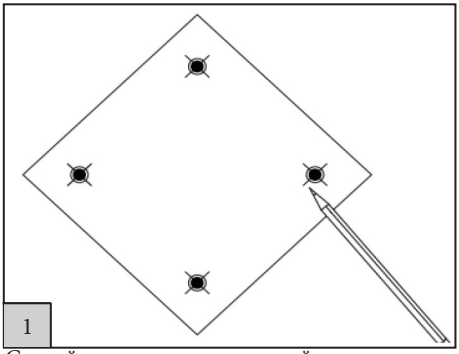

1

Сделайте разметку отверстий на стене при помощи шаблона.

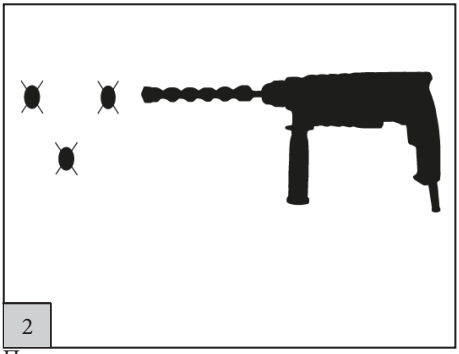

2

Просверлите отверстия.

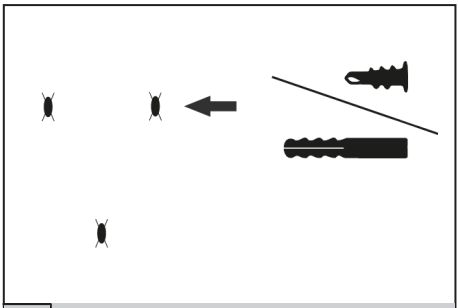

3 Для светильников с креплением «часы»

Вставьте дюбеля (В зависимости от типа потолка дюбеля могут отличатся). Дюбеля в комплект не входят.

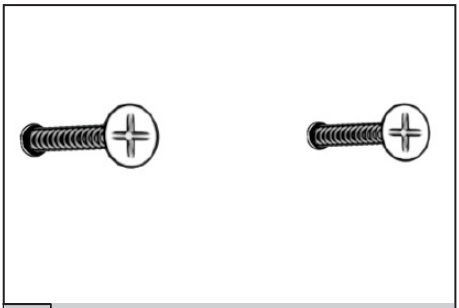

4 Для светильников с креплением «часы»

Вкрутите саморезы в стену, недокручивая на 0,5- 1см. Саморезы в комплект не входят.

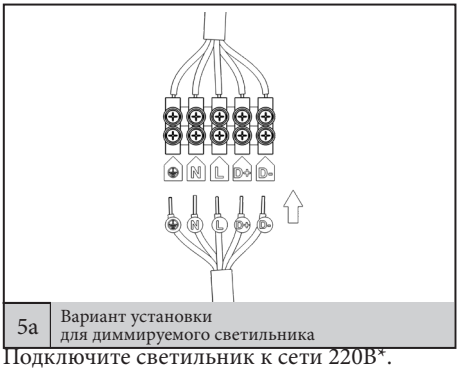

5а Вариант установки для диммируемого светильника

Подключите светильник к сети 220В*.

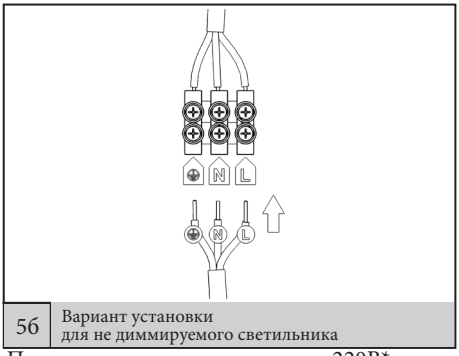

5б Вариант установки для не диммируемого светильника

Подключите светильник к сети 220В*.

*Подключение должно происходить по схеме: 220V -> Источник питания светильника -> Источник света. Подключение источника света светильника напрямую к сети 220V приведет к её порче и выходу светильника из строя!

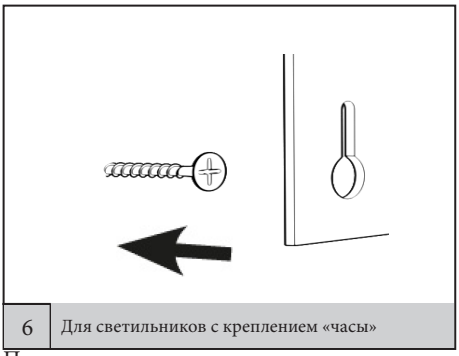

6 Для светильников с креплением «часы»

Прикрепите светильник к стене.

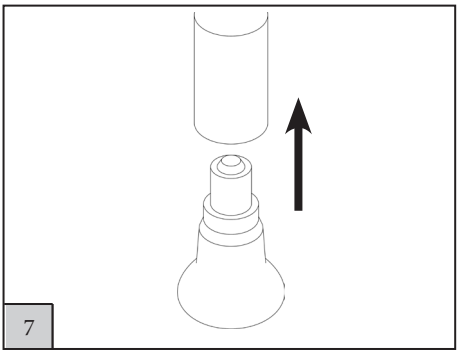

7

Закрутите лампочку.

*Подключение должно происходить по схеме: 220V -> Источник питания светильника -> Источник света. Подключение источника света светильника напрямую к сети 220V приведет к её порче и выходу светильника из строя!