SVETHOLL®
производство и **поставка освещения**

420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10
ООО «ППСХ»
тел. : +7 (800) 550-76-96,
+7 (843) 249-16-96.
Svetholl.ru

Технический паспорт изделия

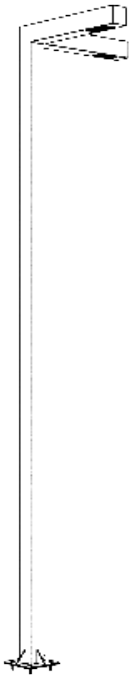

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СЕРИИ «АЛЬДЕБАРАН»

V1.16

EAC

Паспорт светильника «АЛЬДЕБАРАН»
Варианты исполнения

Альдебаран V-образный 90 градусов

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник для экстерьерного освещения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220± 10%. В, частоты 50 Гц.
2.2.Основные параметры и характеристики:

Основные характеристики									
Размеры, мм	L910 B910 H4000			L910 B910 H5000			L910 B910 H6000		
Мощность, Вт	60	100	200	60	100	200	60	100	200
Световой поток, Лм	8460	14100	28200	8460	14100	28200	8460	14100	28200

Размеры, мм	L920 B920 H4000			L920 B920 H5000			L920 B920 H6000		
Мощность, Вт	60	100	200	60	100	200	60	100	200
Световой поток, Лм	8460	14100	28200	8460	14100	28200	8460	14100	28200

Технические характеристики	
Материал	Сталь
Входное напряжение	220(±20)В
Предельный диапазон входных напряжений	185-264 В
Частота	50 Гц
Тип КСС	Ш
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
Температурный диапазон эксплуатации	-40°C...+40°C
Пульсация	Менее 1%
Индекс цветопередачи	>85
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Срок службы	50000ч
Гарантия	3 года

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность	
Светильник	1 шт
Болт/шайба/шайба гроверная/гайка	4 шт
Технический паспорт	1 шт

3.1 Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.
3.2 Общий вид светильников и размеры могут меняться в зависимости от заказа. Точные размеры уточняйте у менеджера.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.
4.2 ВНИМАНИЕ! В светильнике используется высокое напряжение.
4.3 Запрещена эксплуатация светильника без заземления.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности, чтобы предотвратить механические повреждения и воздействие атмосферных осадков.
5.2 В целях соблюдения мер предосторожности от механических повреждений светильников при перевозке , погрузке и выгрузке, необходимо следовать требованиям манипуляционных знаков.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Монтаж осветительного прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.
6.2 Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора соответствуют данному осветительному прибору.
6.3 Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
6.4 Во избежание повреждения поверхности запрещается использовать растворители, спирт, а также абразивные моющие средства, при уходе за поверхностью. Предварительно необходимо отключить светильник от электрической сети.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник уличный Альдебаран V-образный 90 градусов L* B* H* LED **W ****-*/23 (партия изделий) в количестве * шт. признаны годными к эксплуатации и соответствуют требованиям технических условий ТУ 27.40.25.–001–41664367–2019.

Руководитель ОТК _____ _____
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

МП

Дата изготовления _____
(год, месяц, число)

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

Старший упаковщик _____ _____
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Дата изготовления _____
(год, месяц, число)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Срок службы светильников составляет 50000 часов. Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
9.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий ТУ 27.40.25.–001–41664367–2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
9.2.2 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:
- внесении любых конструктивных изменений в светильник потребителем;
- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;
- поломках, вызванных неправильным подключением светильника;
- при несоответствии напряжению в сети;
- стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.
9.3 Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
9.4 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: 420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10, ООО «ППСХ», тел. +7 (800) 550-76-96, +7 (843) 249-16-96.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

SVETHOLL®
производство и поставка освещения

420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10
ООО «ППСХ»
тел. : +7 (800) 550-76-96,
+7 (843) 249-16-96.
Svetholl.ru

Инструкция по подготовке изделия к эксплуатации

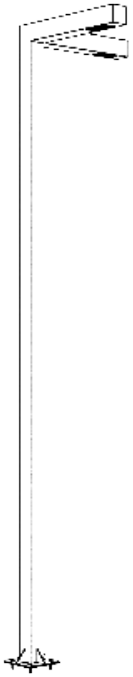

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СЕРИИ «АЛЬДЕБАРАН»

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

При установке светильника следует изучить инструкцию по установке, которая соответствует варианту исполнения светильника.

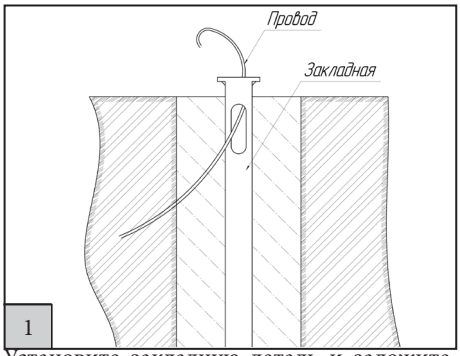

Установите закладную деталь и заложите провод.

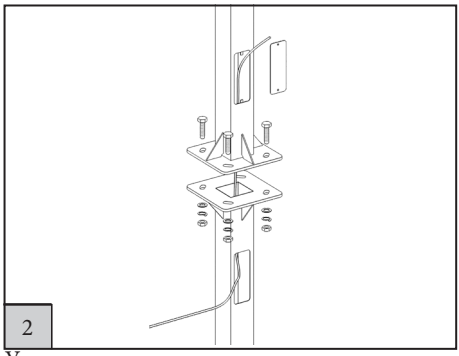

Установите светильник на установочную поверхность и закрепите крепежом, заведите провод в светильник.

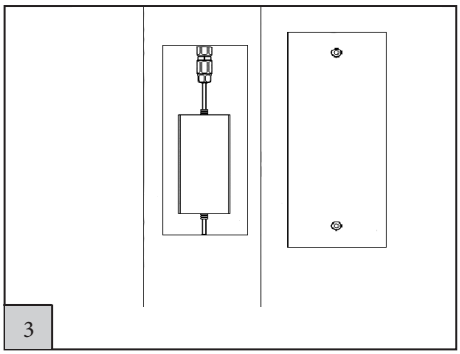

Подключите источник питания внутри светильника к сети питания 220 В*, обратите внимание на обозначения на источнике питания.

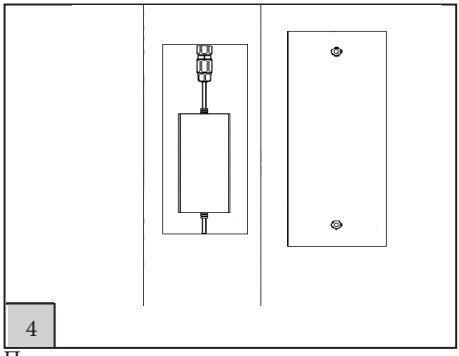

Подключите световую часть к источнику питания, соблюдая полярность. Обратите внимание на обозначения на источнике питания.

*Подключение должно происходить по схеме: 220V -> Источник питания светильника -> Источник света. Подключение источника света светильника напрямую к сети 220V приведет к её порче и выходу светильника из строя!