SVETHOLL®
производство и **поставка освещения**

420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10
ООО «ППСХ»
тел. : +7 (800) 550-76-96,
+7 (843) 249-16-96.
Svetholl.ru

Технический паспорт изделия

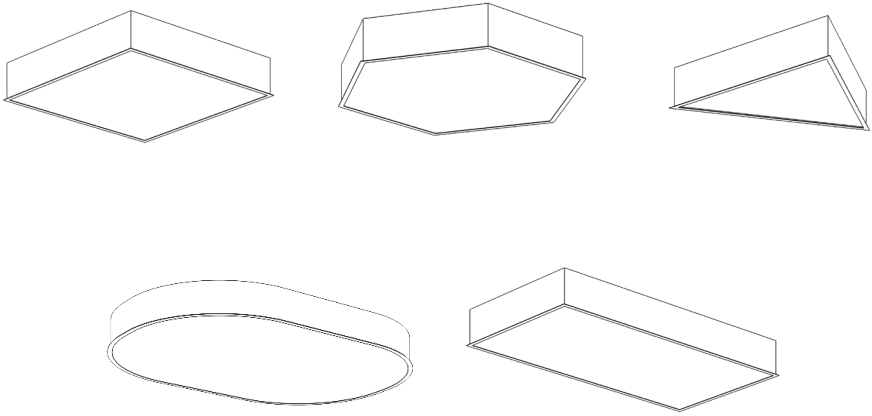

СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ«ДИВА»

V1.16

EAC

Паспорт светильника «ДИВА»

Варианты исполнения



Дива квадрат



Дива шестиугольник



Дива треугольник

Дива овал



Дива прямоугольник

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник для интерьерного освещения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220± 10%. В, частоты 50 Гц.
2.2.Основные параметры и характеристики:

Основные характеристики								
Дива квадрат, H100								
Размеры LxL, мм	300	400	500	600	700	800	900	1000
Мощность, Вт	19	34	45	69	81	136	171	190
Световой поток, Лм	1190	2130	3810	4310	5060	8500	10690	11880

Дива треугольник, H100								
Размеры, мм	L300x3	L400x3	L500x3	L600x3	L700x3	L800x3	L900x3	L1000x3
Мощность, Вт	9	15	23	34	45	60	75	92
Световой поток, Лм	560	940	1440	2130	2810	3750	4690	5150

Дива прямоугольник, H100			
Размеры, мм	L800 B400	L1000 B600	L1200 B800
Мощность, Вт	66	119	201
Световой поток, Лм	4108	7434	12598

Дива шестиугольник, H100			
Размеры, мм	D600	D800	D1000
Мощность, Вт	48	79	118
Световой поток, Лм	3000	4940	7380

Дива овал, H100			
Размеры, мм	L800 B500	L1000 B700	L1200 B900
Мощность, Вт	63	105	163
Световой поток, Лм	3913	6573	10212

Технические характеристики	
Материал	Металл, акрил
Входное напряжение	220(±20)В
Предельный диапазон входных напряжений	185-264 В
Частота	50 Гц
Тип КСС	Д
Степень защиты	IP20
Цветовая температура	3000К / 4000К / 6000К
Температурный диапазон эксплуатации	0°С...+40°С
Пульсация	Менее 1%
Индекс цветопередачи	>85
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Срок службы	50000ч
Гарантия	2 года

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность	
Светильник	1 шт
Технический паспорт	1 шт

* Точные размеры уточняйте в бумажной инструкции к изделию или у менеджеров

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.
4.2 ВНИМАНИЕ! В светильнике используется высокое напряжение.
4.3 Запрещена эксплуатация светильника без заземления.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности, чтобы предотвратить механические повреждения и воздействие атмосферных осадков.
5.2 В целях соблюдения мер предосторожности от механических повреждений светильников при перевозке , погрузке и выгрузке, необходимо следовать требованиям манипуляционных знаков.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Монтаж осветительного прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ
6.2 Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора соответствуют данному осветительному прибору.
6.3 Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
6.4 Поверхность светильника следует протирать сухой тканевой салфеткой. Предварительно необходимо отключить светильник от электрической сети.
6.4.1 Во избежание повреждения поверхности запрещается использовать растворители, спирт, а также абразивные моющие средства.
6.5 Установка светильников покрашенных в хром должна проводится крайне осторожно. Для избежания повреждений покраски рекомендуется использовать мягкие перчатки.
6.6 Длина провода от блок питания до светильника:
Сечение кабеля 2х1,5мм.кв - не более 6 метров;
Сечение кабеля 2х2мм.кв - не более 8 метров;
Сечение кабеля 2х2,5мм.кв - не более 10 метров;
Сечение кабеля 2х4мм.кв- не более 16,5 метров;
Сечение кабеля 2х6мм.кв - не более 24 метров.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Дива встраиваемый L*x* H100 Led *W ****-*/22 в количестве * шт. признаны годными к эксплуатации и соответствуют требованиям технических условий ТУ 27.40.25.–001–06910281–2019.

Руководитель ОТК _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

МП

Дата изготовления _____
год, месяц, число

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

Старший упаковщик _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

Дата изготовления _____
год, месяц, число

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Срок службы светильников составляет 50000 часов. Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

9.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий ТУ 27.40.25.–001–06910281–2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2.2 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:

- внесении любых конструктивных изменений в светильник потребителем;
- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;
- поломках, вызванных неправильным подключением светильника;
- при несоответствии напряжению в сети;
- стихийными бедствиями

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.
9.3 Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
9.4 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу:
420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10, ООО «ППСХ», тел. +7 (800) 550-76-96, +7 (843) 249-16-96.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.

SVETHOLL®
производство и **поставка освещения**

420051, г. Казань, Автосервисная, зд.10
ООО «ППСХ»
тел. : +7 (800) 550-76-96,
+7 (843) 249-16-96.
Svetholl.ru

Инструкция по подготовке изделия к эксплуатации

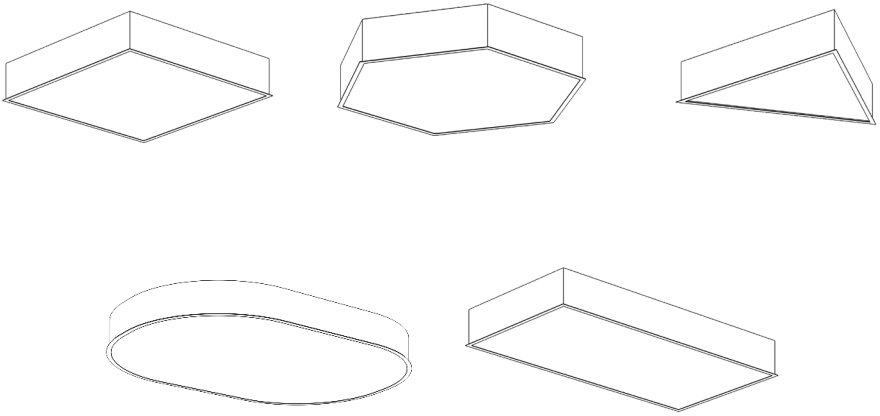

СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ «ДИВА»

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

При установке светильника следует изучить инструкцию по установке, которая соответствует варианту исполнения светильника.

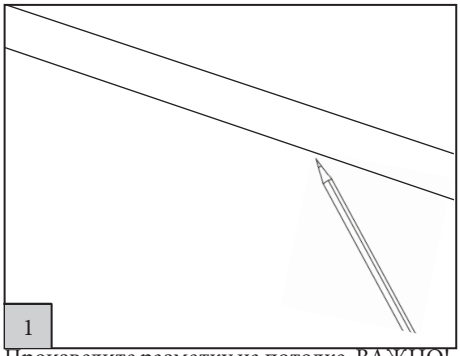

Произведите разметку на потолке. ВАЖНО! Для светильника должна быть заранее подготовленная ниша для крепления его саморезми.

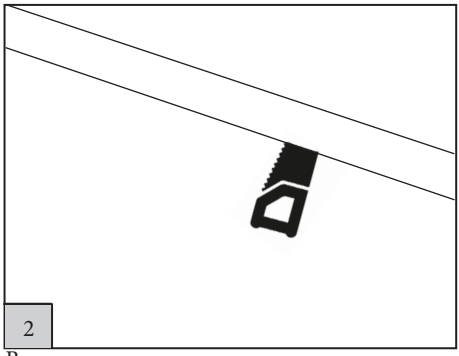

Вырежьте в потолке отверстие, согласно размерам светильника.

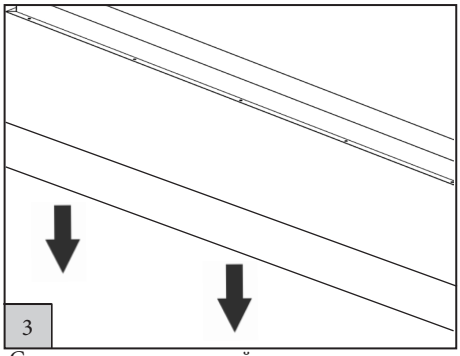

Слегка сжав акриловый рассеиватель, извлеките его из светильника.

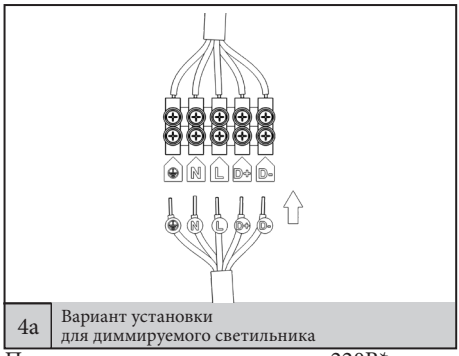

Подключите светильник к сети 220В*.

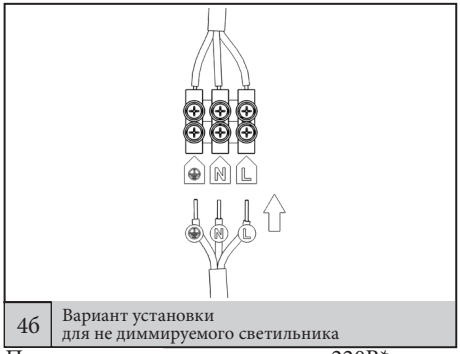

Подключите светильник к сети 220В*.

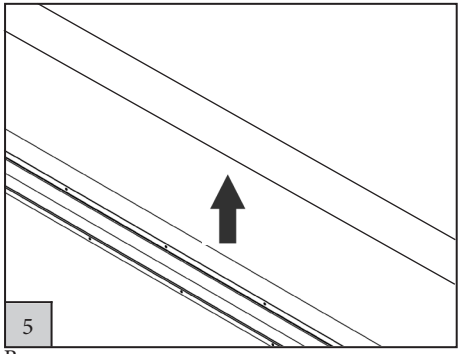

Вставьте корпус в отверстие в потолке.

*Подключение должно происходить по схеме: 220V -> Источник питания светильника -> Источник света. Подключение источника света светильника напрямую к сети 220V приведет к её порче и выходу светильника из строя!

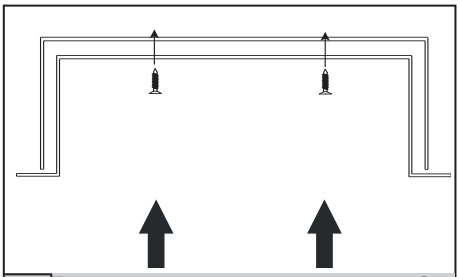

6а Для светильника с креплением через корпус. Светильник изготавливается с бортиками по всему периметру. Сам светильник крепится через корпус основания.

Закрепите корпус светильника при помощи саморезов.

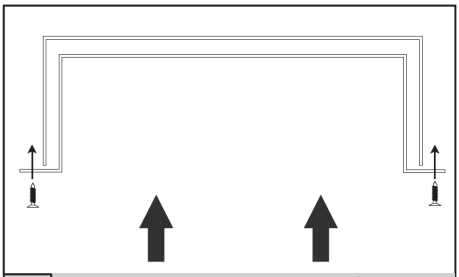

6б Для светильника с креплением через фланец. Стандартный метод изготовления светильника с бортиком для удобства крепления светильника в потолок.

Закрепите корпус светильника при помощи саморезов.

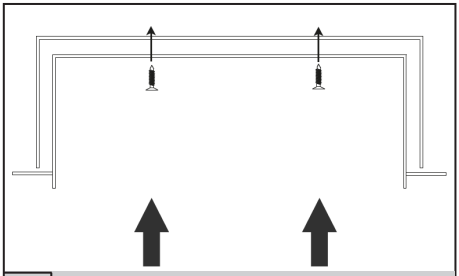

6в Для светильника с креплением через корпус с фланем под шпаклевку.

Закрепите корпус светильника при помощи саморезов.

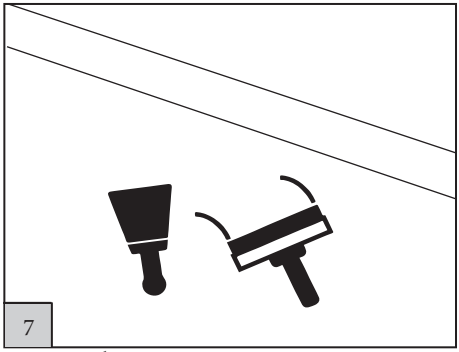

7

При необходимости, зашпаклюйте и покрасьте прилегающие к светильнику участки.

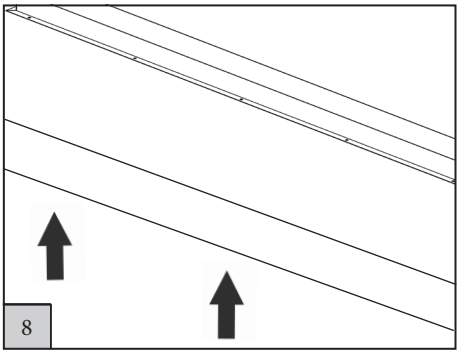

8

Слегка сжав акриловый рассеиватель, вставьте его в светильник.

*Подключение должно происходить по схеме: 220V -> Источник питания светильника -> Источник света. Подключение источника света светильника напрямую к сети 220V приведет к её порче и выходу светильника из строя!